BALSARINI
G - S Q U A R E

この度は、BALSARINI製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品取付けに入る前に、別紙『取扱説明書』を必ずお読み下さい。
取付けの際は本取付説明書をよくお読みの上、お買い求めの自動車用品専門店にて正しく取り付けを行って下さい。
また、必要なときにいつでも本取付説明書を読めるように取扱説明書と合わせて車内に保管して下さい。

Type.H

Mercedes-Benz CLS　W219（'05.2～）

フロントスポイラー　取付要領書

構成部品

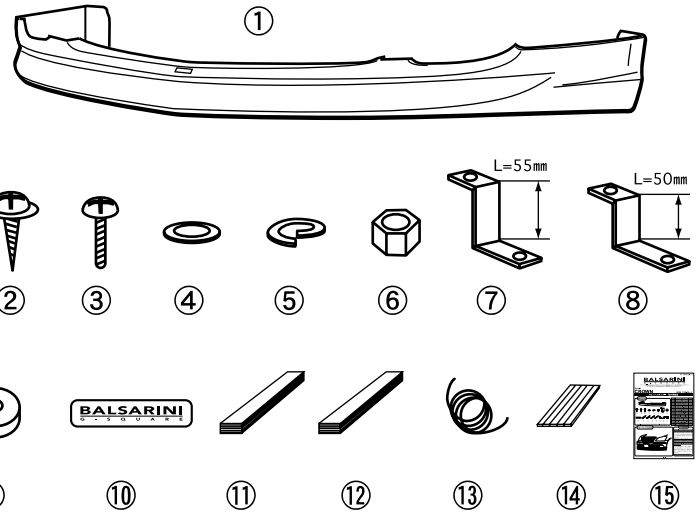

※⑬ゴムモール/⑭両面テープシートは塗装品には含まれておりません。
（⑬ゴムモールは２色入っていますので、取り付け時ボディカラーに合わせてお選び下さい）

No	品名	個数
①	本体	1
②	タッピングビス(M4X20)	4
③	トラスビス(M5X15)	8
④	平ワッシャー(M5)	8
⑤	SPワッシャー(M5)	8
⑥	ナット(M5)	8
⑦	Z字ステー(L=55)	2
⑧	Z字ステー(L=50)	2
⑨	ゴムスペーサー	8
⑩	アルミプレート	1
⑪	両面テープ(t=1.2)	3
⑫	両面テープ(t=4.0)	2
⑬	ゴムモール(白/黒)1.0m	各1
⑭	両面テープシート	1
⑮	取説要領書	1

取り付け完成図

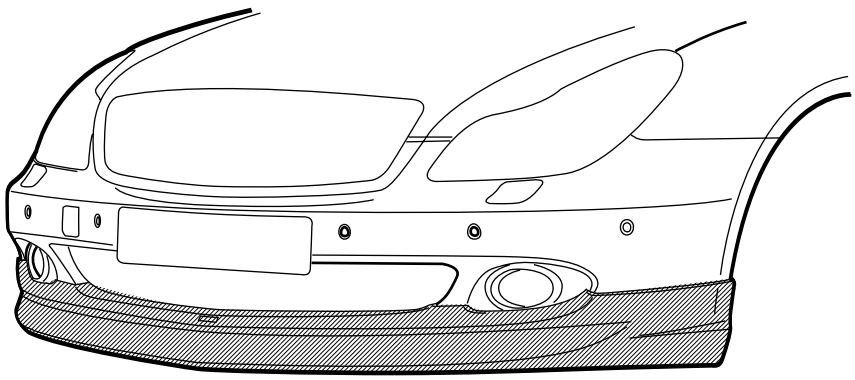

⚠注意事項

- 本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい
- 製品の品質には万全を期たしておりますが、製作上やむを得ずバリ等が 発生する可能性がありますこれは塗装の際の下地処理にて除去できますのでご安心下さい。
- 本製品はウレタン製です。塗装の際にはウレタン用塗料を使用し、必ず常温乾燥をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできかねますので注意下さい。
- ウレタン製品の塗装について詳しくは別紙の「ウレタン製品の塗装について」をご覧下さい。
- 本製品はウレタン成形品ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意下さい。
- 塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。

1 取り付け準備

1.（1）取付に入る前に、エアロパーツ及び付属品の内容を確認して下さい。

（2）①本体下部の穴位置と⑦/⑧Z字ステーの穴位置を合わせて、③トラスビス（M5X15）④平ワッシャー（M5）⑤SPワッシャー（M5）⑥ナット（M5）を使用して仮締めして下さい。

2. ①本体を車両に仮付けし、マッチングを確認して下さい。
この時、1-1-（2）で仮締めした⑦/⑧Z字ステーの穴位置を純正バンパー下部にマークして下さい。
（マッチング方法は2の車両への取り付けを参照）

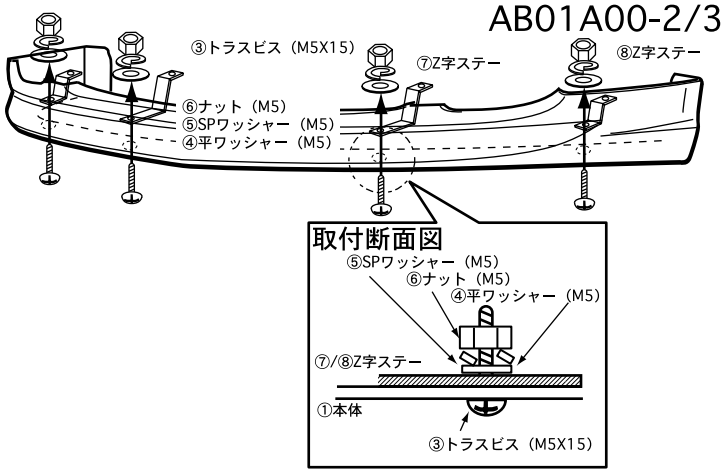

⚠注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！取り付け位置は図の寸法を参考にして下さい。

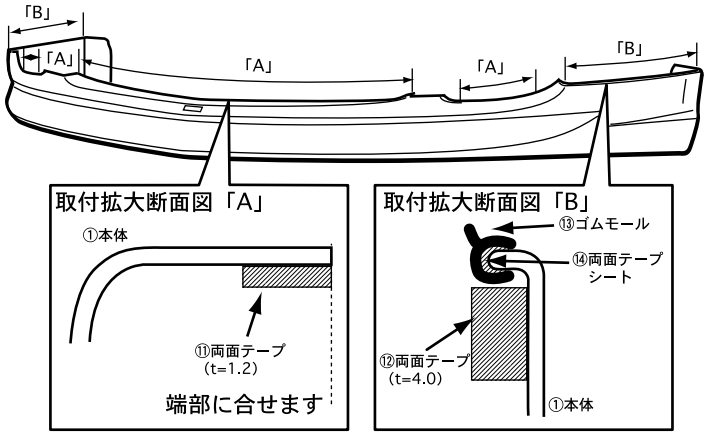

3. ＜塗装済み商品＞
①本体裏側（A / Bの位置）をよく脱脂洗浄した後、
⑪/⑫両面テープ（t=1.2/t=4.0）を貼り付けて下さい。

注意：貼り付けた⑪/⑫両面テープ（t=1.2/t=4.0）が車両と面当りする事を確認して下さい。

＜未塗装商品＞
①本体裏側（A / Bの位置）をよく脱脂洗浄した後、
⑪/⑫両面テープ（t=1.2/t=4.0）を貼り付けた後、⑭両面テープシートを貼り付け⑬ゴムモールを取り付けて下さい。
（図参照「Bの位置」）

注意：貼り付けた⑪/⑫両面テープ（t=1.2/t=4.0）が車両と面当りする事を確認して下さい。

⚠注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

4.（1）1-2マッチング終了後①本体フェンダーアーチ部の穴位置に合わせて、純正バンパーにΦ3.5のドリルで穴を開けて下さい。

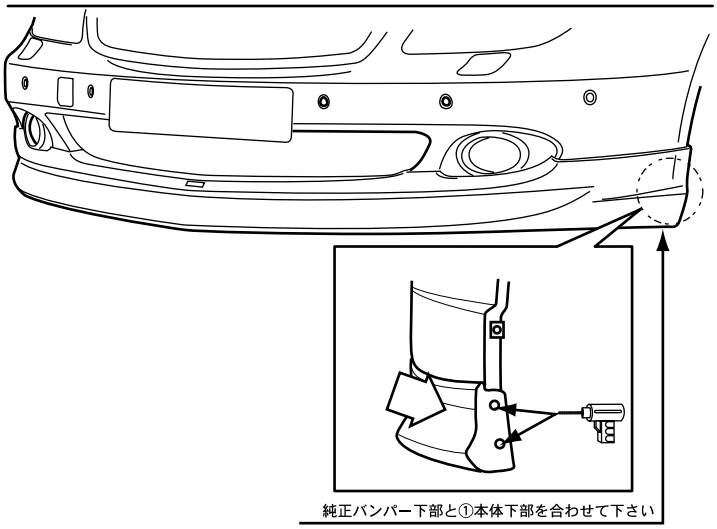

⚠注意

穴を開ける際、車両と①本体の隙間が開かない様に矢印の方に軽く押さえながら車両側に穴を開けて下さい。

（2）1-2マッチング時にマークした部分をΦ5.5のドリルで穴を開けて下さい。（図参照）

5. 1-1-（2）で仮締めした⑦/⑧Z字ステーを取り外し、⑦/⑧Z字ステーの穴位置を合わせて、③トラスビス（M5X15）④平ワッシャー（M5）⑤SPワッシャー（M5）⑥ナット（M5）を使用して取り付けて下さい。この時、純正バンパーと⑦/⑧Z字ステーの間に⑨ゴムスペーサーを任意にて挟み込んで下さい。

6. 車両の⑪/⑫両面テープ（t=1.2/t=4.0）貼り付け部分をよく脱脂洗浄して下さい。

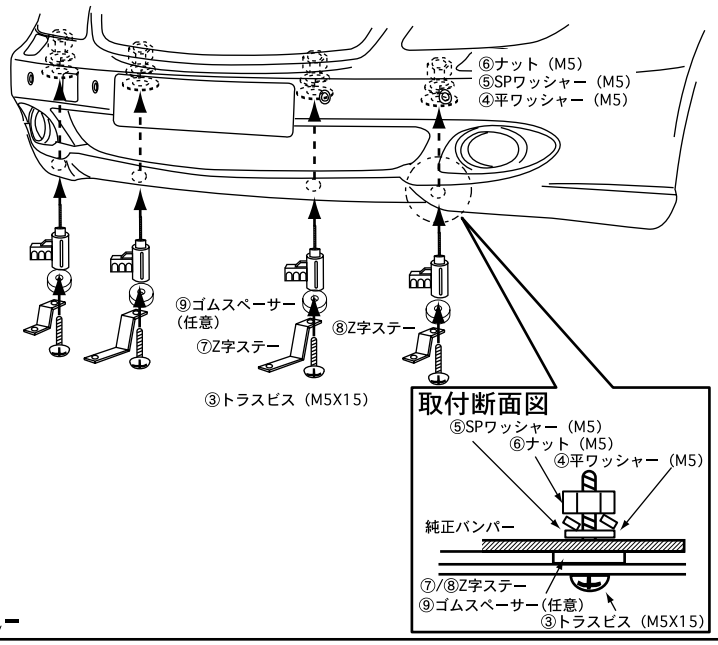

2 車両への取り付け

1. 1-3で貼り付けた⑪/⑫両面テープ（t=1.2/t=4.0）のハクリ紙を少し剥し外に折り曲げドライヤー等で温めた後、①本体を仮付けして下さい。

⚠注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

2. 1-4-（1）で開けた穴と①本体フェンダーアーチ部の穴を合わせて②タッピングビス（M4X20）を使用して仮締めして下さい。

⚠注意

製品及び車両誤差の関係上隙間が生じる場合がございますので、隙間が生じた場合、任意で付属の⑨ゴムスペーサーを①本体と車両の間に挟み込んで付属のビスで仮締めして下さい。

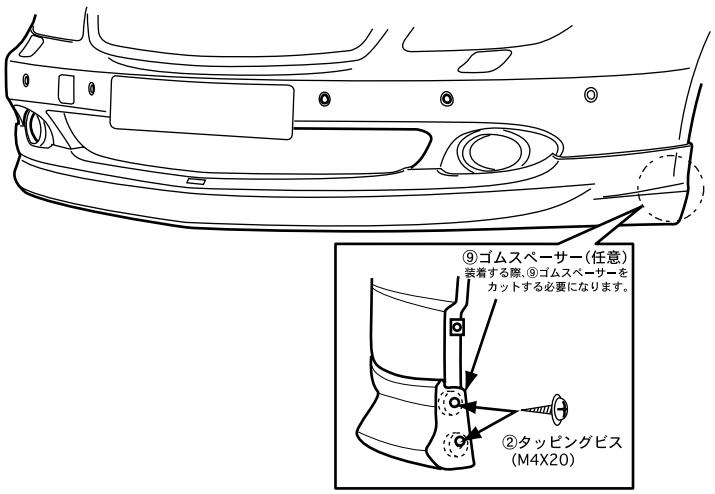

3. 1-5で取り付けた⑦/⑧Z字ステーの穴位置と①本体下部の穴位置を合わせて、③トラスビス（M5X15）④平ワッシャー（M5）⑤SPワッシャー（M5）⑥ナット（M5）を使用して仮締めして下さい。

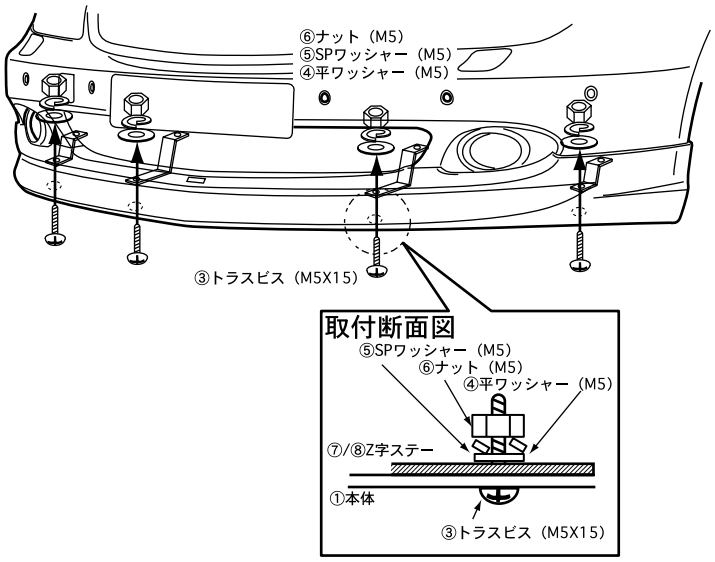

4. 全体のバランスを確認しながら仮締めしていた付属ビスを本締めし付属の両面テープのハクリ紙を剥し圧着して下さい。

5. クボミに合わせて⑩アルミ・プレートを貼り付け、表面の保護シートを剥して下さい。

⚠注意

⑩アルミ・プレート貼り付けの際、貼り付け面の脱脂をし、⑩アルミ・プレート裏面のハクリ紙を剥し、ドライヤー等でよく温めてから貼り付け圧着して下さい。